




**TAKELS
SEILWINDE
CABLE HOISTS
PALANS**



**Handleiding
Gebrauchsanleitung
Instruction manual
Manuel d'instructions**

| | |
|-------------------------|-----------|
| NEDERLANDS | 2 |
| DEUTSCH | 6 |
| ENGLISH | 10 |
| FRANÇAIS | 14 |

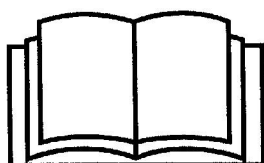

Lees deze handleiding voor ingebruikname aandachtig door.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch.

Please read this instruction manual carefully before use.

Avant toute utilisation du palan, lire avec attention le présent manuel d'instructions.



*Importeur VRB Friesland, Airpress Holland
P.O. Box 585, NL-8901 BJ Leeuwarden
www.airpress.nl*

INHOUDSOPGAVE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1.0 Algemeen | pagina 1 |
| 2.0 Technische gegevens | pagina 2 |
| 3.0 Veiligheidsvoorschriften | pagina 3 |
| 4.0 Installatie | pagina 4 |
| 5.0 Onderhoud | pagina 4 |
| Tekeningen e.d. | pagina 18 |

**ATTENTIE**

Gefeliciteerd met uw uitstekende keus! Uw nieuwe elektrische gereedschap is van een hoogwaardige kwaliteit en dus zeer betrouwbaar. Bij correct gebruik en regelmatig onderhoud zult u er jarenlang plezier van hebben.

Voordat u met uw elektrische kabeltakel gaat werken, dient eerst deze handleiding aandachtig te worden doorgenomen, zodat ongelukken kunnen worden voorkomen.

1. ALGEMEEN

Met de aankoop van uw **AA-lift** elektrische takel bent u eigenaar geworden van een hoogwaardige, betrouwbare takel. Bij correct gebruik en geregeld onderhoud zal het apparaat jarenlang zware klussen onvermoeibaar uitvoeren.

In deze handleiding vindt u gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Lees deze voor gebruik aandachtig door en let erop dat anderen die de takel gebruiken dit ook hebben gedaan en de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen en bedoeld; alle andere toepassingen zijn niet juist. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade aan personen en zaken, veroorzaakt door onzorgvuldigheid of het niet opvolgen van de aangegeven voorschriften tijdens de werking van het apparaat of onderhoudswerkzaamheden.

2.0 TECHNISCHE GEGEVENS


| Bestelnummer | 78005 | 78010 | 78015 | 78020 | 78025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hefvermogen (kg): | | | | | |
| <i>direct</i> | 125 | 200 | 300 | 400 | 495 |
| <i>via katrol</i> | 250 | 400 | 600 | 800 | 990 |
| Hijssnelheid (m/min.): | | | | | |
| <i>direct</i> | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| <i>via katrol</i> | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Kabellengte (m): | | | | | |
| <i>direct</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| <i>via katrol</i> | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kabeldiameter (mm) | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Vermogen (W) | 540 | 950 | 1200 | 1300 | 1600 |
| Beschermingsklasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Isolatieklasse | B | B | B | B | B |
| Bedieningskabel (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Afmetingen (lxbxh) cm | 33x13x18 | 33x13x18 | 36x16x22 | 41x15x18 | 51x34x18 |
| Gewicht (kg) | 12 | 16 | 17,5 | 18,5 | 32 |
| Inschakelduur: S3 20%-10 min. | | | | | |
| Bediening: éénknops, met eindschakelaar en noodstop-schakelaar. | | | | | |
| <i>Modelwijzigingen voorbehouden.</i> | | | | | |

3.0 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


Attentie: lees onderstaande veiligheidsvoorschriften voor ingebruikname aandachtig door.

- Het stopcontact moet voldoen aan alle veiligheidseisen. Indien het stopcontact niet aan de eisen voldoet, laten controleren door een erkende elektricien.
- Het stopcontact moet zijn geaard en het elektriciteitssysteem moet zijn voorzien van een beveiliging.
- Zorg ervoor dat kinderen er niet bij kunnen komen, als de machine onbewaakt draait en plaats de takel in een vorstvrije omgeving.
- Trek niet aan de kabel wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt halen.
- Blijf niet op de hefdrucknop drukken, als de machine een last niet kan heffen; dit betekent dat de last zwaarder is dan de maximale capaciteit van de takel.
- Demonteer de machine niet wanneer hij draait of wanneer hij is aangesloten op de stroom.
- Gebruik de elektrische kabeltakel niet als het regent of stormt.
- Ga niet onder de last van de takel staan.
- Voor ingebruikname altijd controleren of de staalkabel goed is opgerold op de haspel (zie tekening) en of de spoed gelijk is aan de doorsnede van de kabel.


NEE

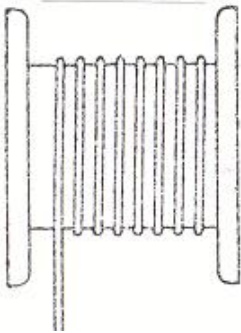

NEE

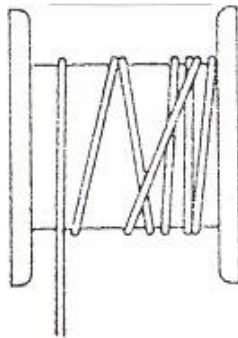


OKÉ

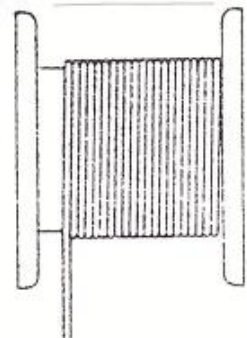

- **Let op de maximale belasting die staat aangegeven op de takel (niet op de haak!) en zorg ervoor dat de bevestigingspunten berekend zijn op het gewicht!**
- Wind de kabel niet helemaal af, maar laat tenminste 3 slagen om de haspel zitten, zodat de kabelaansluiting niet onder spanning komt te staan.
- Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om niet meer dan 15 meter kabel op de haspel te winden.
- Wanneer de staalkabel versleten is, moet hij worden vervangen door een staalkabel met dezelfde kenmerken.
- Voor ingebruikname altijd controleren of de schakelaars goed functioneren.
- Als u de takel stopt tijdens het neerlaten van de last, is het normaal dat de last nog een paar centimeter zakt door de veerkracht.
- **ATTENTIE: DE ELEKTRISCHE MOTOR VAN DE TAKEL IS NIET VOORZIEN VAN EEN THERMISCHE BEVEILIGING (TER VOORKOMING VAN EEN ONVERWACHT EN ONGEWILDE HERSTART). INDIEN DE TAKEL DE LAST NIET KAN HEFFEN, DE MOTOR EERST AF LATEN KOELEN.**

4.0 INSTALLATIE

De standaardversie van de kabeltakel is uitgevoerd met speciale beugels waarmee de takel kan worden opgehangen.

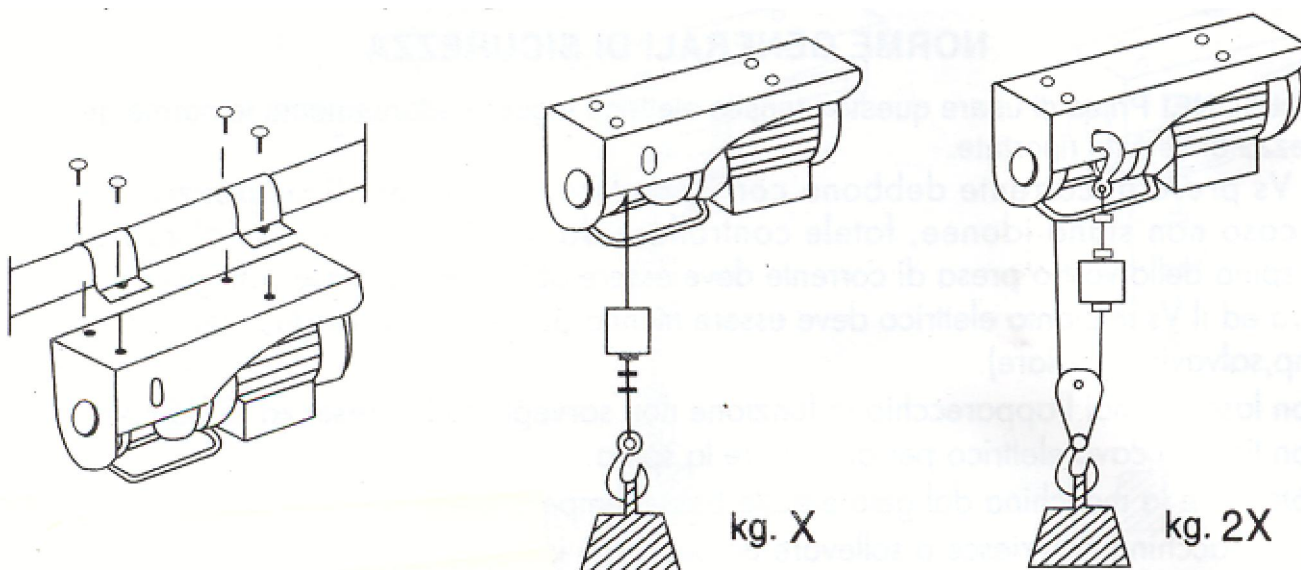

Controleer of het voltage en het ampèrage van het stopcontact overeenkomen met de gegevens van het typeplaatje op de machine; vervolgens kunt u de stekker in het stopcontact steken.


Bij gebruik van een verlengkabel is het belangrijk om een kabel met de juiste diameter te gebruiken (zie tabel).

| Kabellengte | Doorsnede |
|-----------------|-----------|
| Tot 20 m | 1,6 mm |
| Van 20 tot 50 m | 2,5 mm |

5.0 ONDERHOUD

- Controleer regelmatig of de staalkabel niet versleten is.
- Controleer of de borgschroeven van de beugels en de tandwiel vertraging goed vastzitten.
- Controleer of de borgmoeren van de klemmen van de staalkabel goed vastzitten en niet zijn beschadigd.
- Controleer regelmatig of de beveiligingsschakelaar en de drukschakelaars van de motor goed werken.

1-2 vervangen

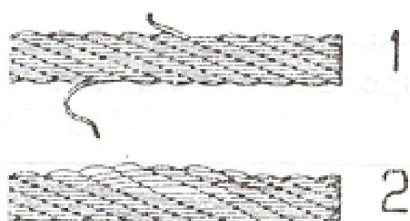

DEUTSCH

INHALTSANGABE

| | | |
|-----------------------------|-------|----|
| 1.0 Allgemein | Seite | 6 |
| 2.0 Technische Daten | Seite | 7 |
| 3.0 Sicherheitsvorschriften | Seite | 8 |
| 4.0 Installation | Seite | 9 |
| 5.0 Wartung | Seite | 9 |
| Zeichnungen usw. | Seite | 20 |



ACHTUNG

Wir gratulieren Ihnen für die ausgezeichnete Wahl! Ihr neues Elektrogerät ist auf der Grundlage von sehr hoher Standard-qualität und Zuverlässigkeit hergestellt; dies wird Ihnen Leistungsfähigkeit und Sicherheit für lange Zeit garantieren.

Bevor Sie anfangen mit Ihrer **AA-lift** elektrischen Seilwinde zu arbeiten, müssen Sie zuerst diese Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen, so daß Unfälle verhindert werden können.

1. ALLGEMEIN

Mit dem Kauf Ihrer **AA-lift** Elektroseilwinde, sind Sie der Besitzer von einer hochwertigen, zuverlässigen Seilwinde geworden. Bei korrektem Gebrauch und regelmässiger Wartung, wird die Winde jahraus jahrein schwere Sachen leicht aufnehmen.

In dieser Betriebsanleitung werden Sie Gebrauchs- und Wartungsvorschriften finden. Lesen Sie diese Vorschriften aufmerksam und achten Sie darauf, daß andere Leute die mit der Seilwinde arbeiten auch die Vorschriften gelesen und die notwendigen Maßnahmen getroffen haben.

Dieses Gerät wurde für einen bestimmten Gebrauch konzipiert und darf deshalb nicht zweckentfremdet werden. Der Hersteller kann für eventuelle Schäden durch unsachgemäßen oder irrtümlichen Gebrauch nicht zur Haftung gezogen werden




2.0 TECHNISCHE DATEN

| Bestellnummer | 78005 | 78010 | 78015 | 78020 | 78025 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tragfähigkeit (Kg): | | | | | |
| <i>direkt</i> | 125 | 200 | 300 | 400 | 495 |
| <i>via Rolle</i> | 250 | 400 | 600 | 800 | 990 |
| Hebegeschwindigkeit (m/Min.): | | | | | |
| <i>direkt</i> | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| <i>via Rolle</i> | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Kabellänge (m): | | | | | |
| <i>direkt</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| <i>via Rolle</i> | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kabeldurchschnitt (mm) | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Leistung (W) | 540 | 950 | 1200 | 1300 | 1600 |
| Schutzgruppe | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Isolationsklass | B | B | B | B | B |
| Bedienungskabel (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Abmessungen (LxBxH) cm | 33x13x18 | 33x13x18 | 36x16x22 | 41x15x18 | 51x34x18 |
| Gewicht (Kg) | 12 | 16 | 17,5 | 18,5 | 32 |
| Aussetzbetrieb: S3 20%-10 Min. | | | | | |
| Bedienung: eine Taste, mit Grenzscharter und Notstoppscharter. | | | | | |
| <i>Modelländerungen vorbehalten.</i> | | | | | |

3.0 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Achtung: Bevor dieses Elektrogerät verwendet wird, die folgenden generellen Sicherheitsvorschriften genau prüfen.


- Ihre Steckdosen müssen den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Falls die Steckdosen nicht vorschriftsgemäss sind, lassen Sie diese durch einen Elektrotechniker prüfen.
- Ihre elektrische Anlage soll mit Fehlerstrom-Schutzschalter ausgerüstet sein.
- Das Gerät nie in Anwesenheit von Kindern unbeaufsichtigt laufen lassen.
- Nicht am Kabel aus der Steckdose herausziehen.
- Das Gerät vor Frost und Kälte schützen.
- Falls das Gerät ein Gewicht nicht heben kann, den Betätigungsschalter nicht weiterdrücken; das bedeutet daß das Gewicht grösser als die max. Tragkraft des Gerätes ist.
- Das Gerät im Betrieb oder mit eingestecktem Stecker nicht demontieren.
- Das Gerät nicht im Regen oder bei Gewitter betreiben.
- Nicht unter hängenden Gewichten stehen oder arbeiten.
- Bei Arbeitsbeginn sorgfältig prüfen, daß das Stahlkabel korrekt auf die Spule gewickelt ist (Skizze).

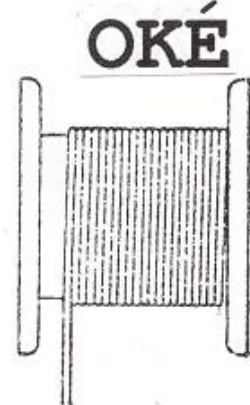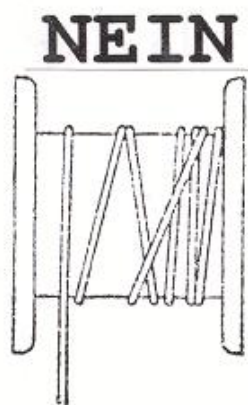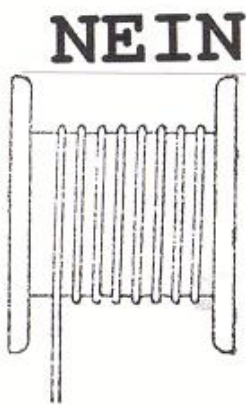

- **Achten Sie auf die maximale Belastung, angegeben auf der Elektroseilwinde (nicht auf dem Haken!) und sorgen Sie dafür daß die Befestigungspunkte geeignet sind für das Gewicht!**
- Mindestens drei Kabelwindungen auf der Spule lassen, um die Anschluss-Stelle des Kabels nicht zu beschädigen.
- Um jedes Risiko zu vermeiden, nicht mehr als 15 m Kabel auf der Spule abwickeln.
- Wenn das Stahlkabel verschlissen ist nur mit einem gleichwertigen Kabel ersetzen lassen.
- Vor Arbeitsbeginn die Funktionsfähigkeit der Schalter prüfen.
- Beim Ablassen einer Last, wenn der Flaschenzug angehalten wird, ist es normal daß die Last noch einige Zentimeter wegen der Schwungkraft nachläuft.
- **ACHTUNG: DER ELEKTROMOTOR DES FLASCHENZUGES HAT KEINEN THERMOSCHUTZSCHALTER (UM EIN PLOTZLICHES UNGEWÜNSCHTES WIEDERSTARTEN ZU VERMEIDEN). DESHALB, WENN GEWICHTE NICHT GEHOBEN WERDEN KÖNNEN, NICHT WEITER VERSUCHEN, SONDERN DEN MOTOR ABKÜHLEN LASSEN.**

4.0 INSTALLATION

Die Grundauführung der Elektroseilwinde ist mit einem Schellenfassungssystem, mit einem Sonderprofil für die Montage an Runrohren.

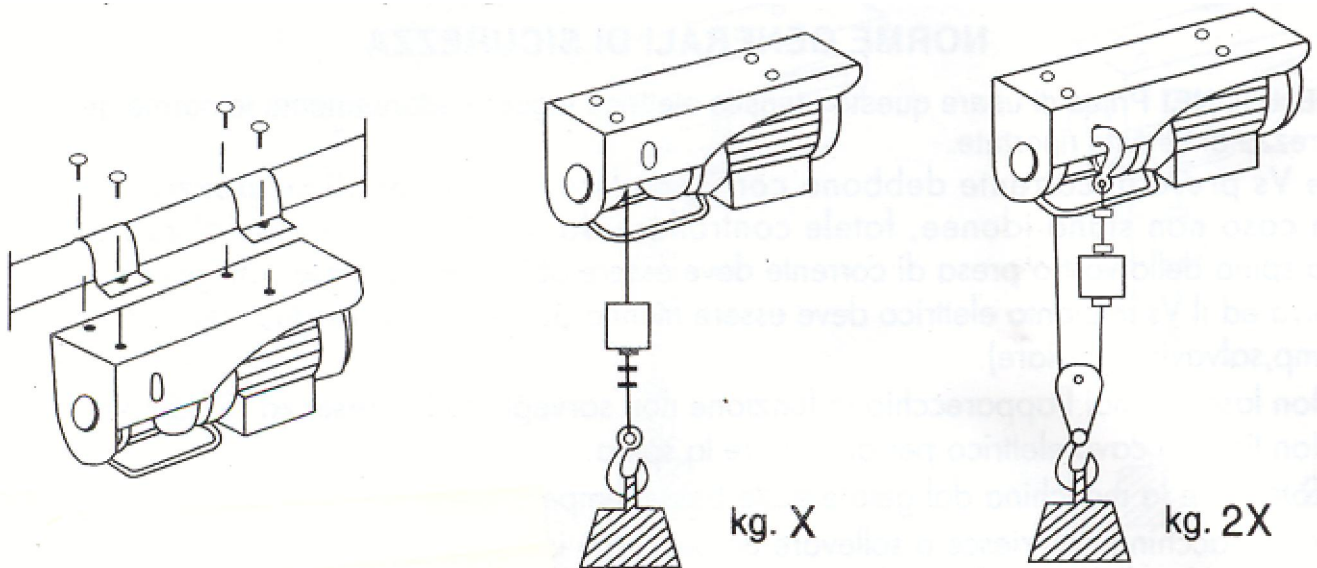

Nach Prüfung der Übereinstimmung der Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Gerätespannung können Sie den Stecker einstecken.

Bei Verlängerungskabeln müssen die Daten der Tabelle beachtet werden:

| Kabellänge | Querschnitt |
|-----------------|-------------|
| Bis 20 m | 1,6 mm |
| Von 20 bis 50 m | 2,5 mm |

5.0 WARTUNG

- Kontrollieren Sie regelmäßig ob den Stahlkabel nicht verschlissen ist.
- Kontrollieren Sie ob die Sicherheitsschrauben der Klemmen gut festsitzen.
- Kontrollieren Sie ob die Sicherheitsmutter der Klemmen des Stahlkabels gut festsitzen und nicht beschädigt sein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig ob den Stöpselschalter und den Druckschalter des Motors gut funktionieren.

1-2 Entsprechende Seile
bei einer Fachwerkstätte
ersetzen lassen

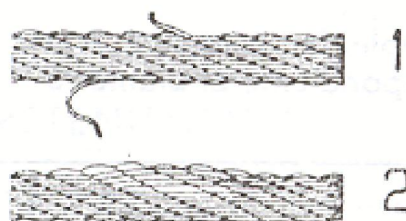


TABLE OF CONTENTS

| | | |
|---------------------------|-------------|-----------|
| 1.0 General | page | 10 |
| 2.0 Technical data | page | 11 |
| 3.0 Safety rules | page | 12 |
| 4.0 Installation | page | 13 |
| 5.0 Maintenance | page | 13 |



ATTENTION

Congratulations for your excellent choice! Your new electric tool is manufactured in compliance with the best quality and reliability standard, ensuring you efficiency and safety for a long period of time.

It is necessary to read, learn and observe the essential rules contained in this handbook. Keep this handbook with care for any further reference.

1. GENERAL

Having bought the electric cable hoist **AA-lift**, you have become the owner of a high quality, reliable cable hoist. Using it properly and maintaining it regularly, the cable hoist will carry out heavy jobs for years to come.

In this operation manual you will find use and maintenance prescriptions. Before using the electric cable hoist, read this manual first and be sure that others have read it as well and have taken the necessary precautions.

The appliance must be used only for the purpose for which it was specifically designed. All other uses are to be considered incorrect and therefore unreasonable. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, incorrect or unreasonable use.


2.0 TECHNICAL DATA

| Order number | 78005 | 78010 | 78015 | 78020 | 78025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Load capacity (kg): | | | | | |
| <i>directly</i> | 125 | 200 | 300 | 400 | 495 |
| <i>via pulley</i> | 250 | 400 | 600 | 800 | 990 |
| Lifting speed (m/min.): | | | | | |
| <i>directly</i> | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| <i>via pulley</i> | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Cable lenght (m): | | | | | |
| <i>directly</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| <i>via pulley</i> | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cable diameter (mm) | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| Mains voltage (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Motor power (W) | 540 | 950 | 1200 | 1300 | 1600 |
| Protection class | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Isolation class | B | B | B | B | B |
| Control cable (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Dimensions (lxwxh) cm | 33x13x18 | 33x13x18 | 36x16x22 | 41x15x18 | 51x34x18 |
| Weight (kg) | 12 | 16 | 17,5 | 18,5 | 32 |
| Service: S3 20%-10 min. | | | | | |
| Control: 1 control knob with limit switch and emergency stop. | | | | | |
| <i>Model changes reserved.</i> | | | | | |

3.0 SAFETY RULES

Warning: before using this electric tool, carefully read the general safety rules listed below.


- Your sockets must comply with the safety rules. In case your sockets are not suitable, they should be checked by a skilled electrician.
- Your socket plug must absolutely be grounded and your electric system must be supplied with a magnetic cut-out safety.
- When machine is running unwatched, be careful that children cannot reach it.
- Do not pull the electric cable to disconnect the plug.
- The machine must be protected from frost and low temperatures.
- In case the machine cannot hoist a load, do not keep pressing the hoisting push-button; this means that the load exceeds the machine maximum capacity.
- Do not disassemble the machine when running or connected to power.
- Do not operate the machine when it is raining or storming.
- Do not stand under hoisted weights.
- Before starting the work, make sure that the steel cable is correctly winded around the reel and the pitch is equal to the cable diameter.

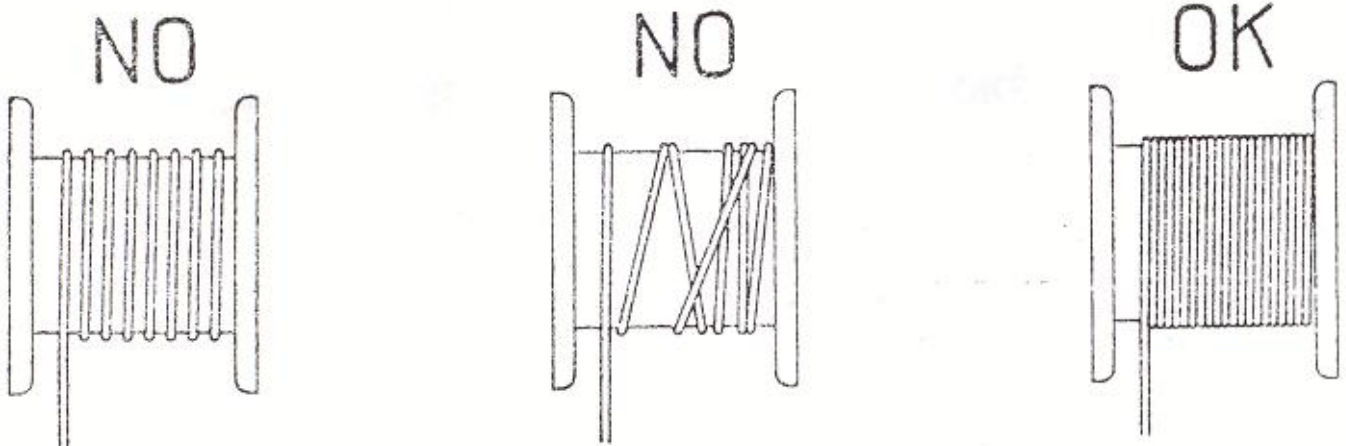

- **Observe the maximum load indicated on the hoist, not that on the hook, and make sure that the attachment points can carry the weight!**
- Leave at least three turns of cable around the reel, so that the cable connection is not under stress.
- To avoid any danger, do not wind more than 15 m of cable around the reel.
- In case the steel cable is worn out, it must be replaced only with a cable of same features. It can be found at all authorized service shops.
- Before starting the work, check that switches are in good operation conditions.
- In case the hoist stops during the lowering of a load, it is normal that the load goes down a few centimeters more because of inertia.
- **ATTENTION: THE HOIST ELECTRIC MOTOR IS NOT SUPPLIED WITH ANY OVERLOAD CUT-OUT (TO AVOID AN UNEXPECTED AND UNWANTED RESTART). THEREFORE, IF YOU ARE UNABLE TO HOIST A LOAD DO NOT INSIST AND LET THE MOTOR COOL DOWN.**

4.0 INSTALLATION

The hoist standard version is provided with a specially designed bracket system which allows to hold pipes box.

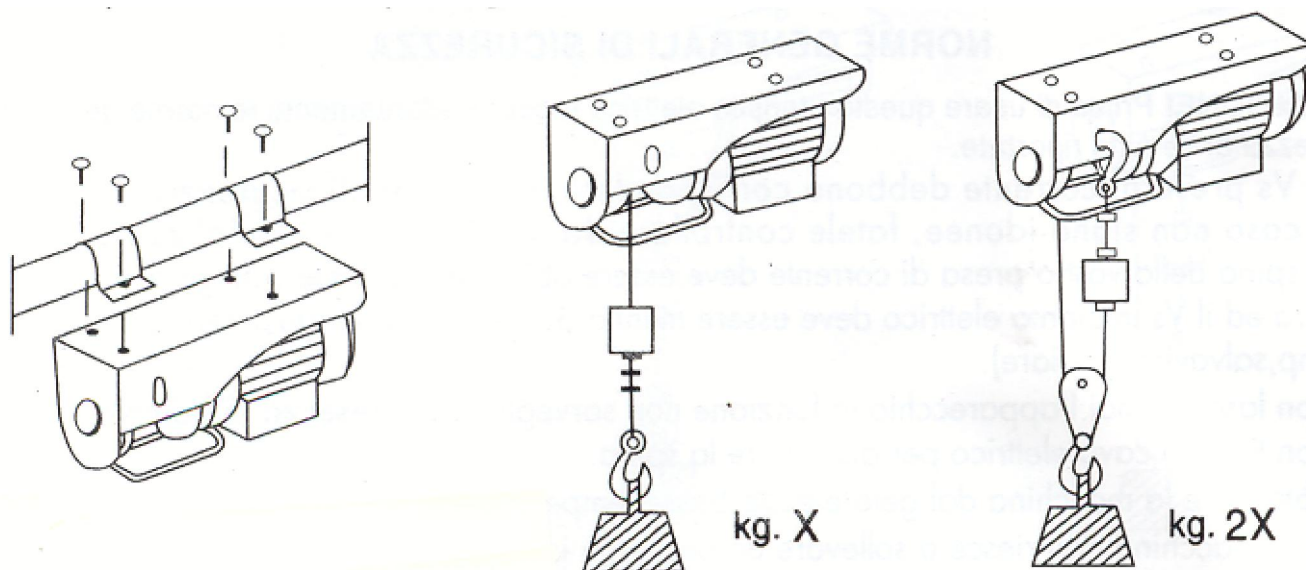

Check that socket features (volt-hertz) correspond to those indicated on the machine plate; then, you can insert the plug.

In case a cable extension is needed, it is absolutely important to respect the table's data:

| Cable lenght | Cable diameter |
|-----------------|----------------|
| Up to 20 m | 1,6 mm |
| from 20 to 50 m | 2,5 mm |

5.0 MAINTENANCE

- Periodically check that the steel cable is in good condition.
- Check that the screws securing the brackets and reduction gear are well tightened.
- Check the condition and tightening of the nuts securing the steel cable clamps.
- Periodically check that motor stop switch and push button switch are in good operating condition.

1-2 replace

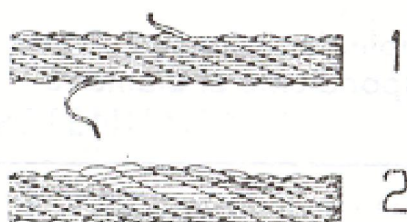


TABLE DES MATIÈRES

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.0 Généralités | page | 14 |
| 2.0 Spécifications techniques | page | 15 |
| 3.0 Instructions de sécurité | page | 16 |
| 4.0 Installation | page | 17 |
| 5.0 Manutention | page | 17 |
| Dessins etc. | page | 20 |



ATTENTION

Tous nos compliments! Vous venez d'effectuer un excellent choix: votre nouveau outil électrique est construit selon des standards de qualité et de fiabilité très élevées qui en assurent un rendement et une sécurité durables.

Avant d'utiliser votre palan, il est conseillé de lire attentivement ce manuel d'instructions, afin d'éviter tout incident.

1. GENERALITES

A l'achat de ce palan électrique **AA-lift**, vous êtes devenu propriétaire d'un appareil haute gamme et fiable. En l'utilisant correctement et en l'entretenant régulièrement, ce palan exécutera les lourds travaux sans fatigue pendant des années.

Ce manuel contient le mode d'emploi et les consignes d'entretien. Lisez les attentivement avant d'utiliser cet appareil et veillez à ce que d'autres personnes qui l'utilisent le fassent également.

Cet appareil ne peut être utilisé que pour ce qu'il a été conçu et construit ; toutes les autres applications sont hors question. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages corporels ou matériaux provoqués par manque de soins ou par le non-respect des consignes pendant l'utilisation ou l'entretien.


2.0 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Référence | 78005 | 78010 | 78015 | 78020 | 78025 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Force portante (kg): | | | | | |
| <i>direct</i> | 125 | 200 | 300 | 400 | 495 |
| <i>via poulie</i> | 250 | 400 | 600 | 800 | 990 |
| Vitesse de levage (m/min.): | | | | | |
| <i>direct</i> | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| <i>via poulie</i> | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Longueur du câble (m): | | | | | |
| <i>direct</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| <i>via poulie</i> | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diamètre du câble (mm) | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| Tension du réseau (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Puissance (W) | 540 | 950 | 1200 | 1300 | 1600 |
| Classe de protection | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Classe d'isolation | B | B | B | B | B |
| Câble de contrôle (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Dimensions (lxlxh) cm | 33x13x18 | 33x13x18 | 36x16x22 | 41x15x18 | 51x34x18 |
| Poids (kg) | 12 | 16 | 17,5 | 18,5 | 32 |
| Service: S3 20%-10 min. | | | | | |
| Commande: un bouton, avec commutateur final et interrupteur d'urgence. | | | | | |
| <i>Sous réserve de modification de modèles.</i> | | | | | |

3.0 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Attention: avant d'utiliser cet outil électrique, lisez attentivement les normes générales de sécurité qui suivent.


- Vos installations électriques (prises) doivent correspondre aux normes de sécurité. En cas de doute, faites les vérifier par un électricien professionnel.
- La fiche de votre prise de courant doit obligatoirement être reliée à la terre et votre installation électrique doit être équipée d'une protection magnétothermique (disjoncteur ou fusibles associées à un relais thermique).
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance en présence d'enfants!
- Ne pas tirer sur le câble électrique pour débrancher l'appareil.
- Protéger l'appareil du gel et des très basses températures.
- Si la machine n'arrive pas à soulever un poids, ne persistez pas en restant appuyé sur le bouton de montée.
- Ne jamais démonter la machine pendant qu'elle est en fonctionnement, ni avec le câble d'alimentation branchées.
- Ne pas faire fonctionner la machine sous la pluie ou pendant des orages.
- Ne pas circuler sous les charges suspendues.
- Avant de commencer le travail, vérifier soigneusement le câble en acier soit enroulé correctement sur le tambour avec un pas correspondant au diamètre du câble.

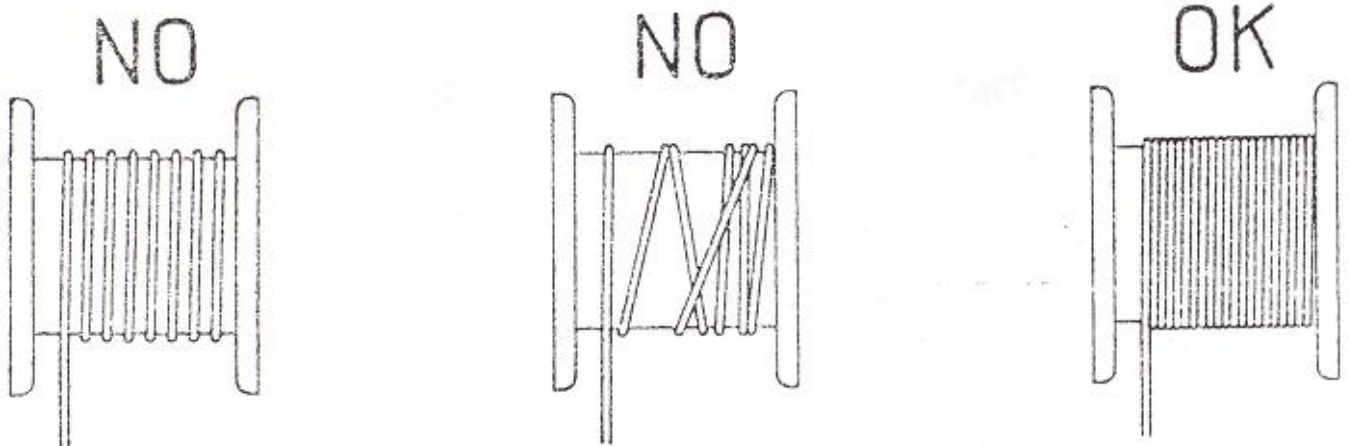

- **Respecter la charge maxi affichée sur le palan et non pas sur le crochet et vérifier que les points de fixation peuvent porter le poids!**
- Laissez au moins trois tour de câble sur la bobine pour ne pas endommager la fixation du câble.
- Ne pas enrouler plus de 15 m de câble pour éviter une sortie du câble du tambour.
- Si le câble en acier est usée, il doit être remplacé par un câble du même caractéristique que le câble d'origine, par un réparateur agréé.
- Avant de commencer le travail, vérifier le bon fonctionnement des interrupteurs.
- **ATTENTION: LE PALAN N'A AUCUN PROTECTION THERMIQUE DANS LE MOTEUR ELECTRIQUE. DONC QUAND IL N'ARRIVE PAS A SOULEVER UNE CHARGE, NE PAS INSISTER, ET LAISSEZ REFROIDIR LE MOTEUR.**

4.0 INSTALLATION

La version de base du palan est dotée d'un fissage spéciale pour l'accroche à tuyau.

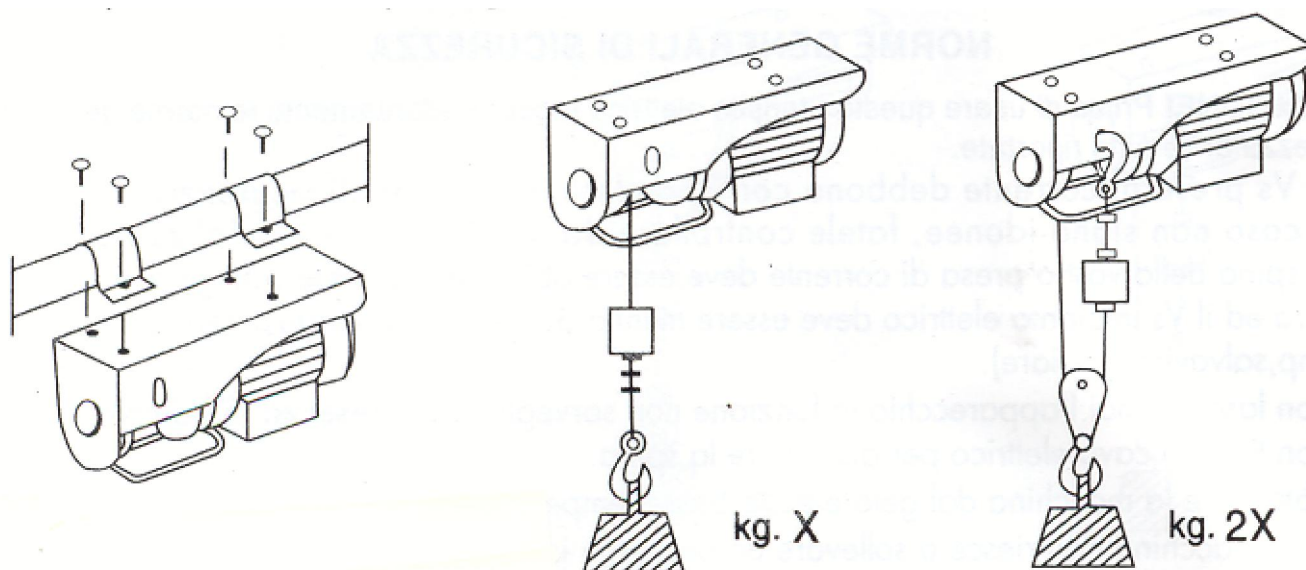

Après avoir vérifié que les caractéristiques de courant à votre prise (volt-herz) correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de la machine, vous pouvez brancher la fiche.


En cas d'utilisation d'une rallonge il est indispensable de respecter les indications selon le tableau ci-dessus.


| Longueur du câble | Diamètre du câble |
|-------------------|-------------------|
| Jusqu'à 20 m | 1,6 mm |
| De 20 à 50 m | 2,5 mm |

5.0 MANUTENTION


- Vérifiez régulièrement que le câble en acier soit en bonne état.
- Vérifiez le serrage de vis qui fixent l'attache supérieure de l'appareil et du réducteur.
- Vérifiez l'état et le serrage des écrous du serre-câble en acier.

1-2 remplacer

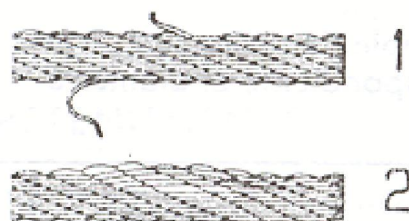

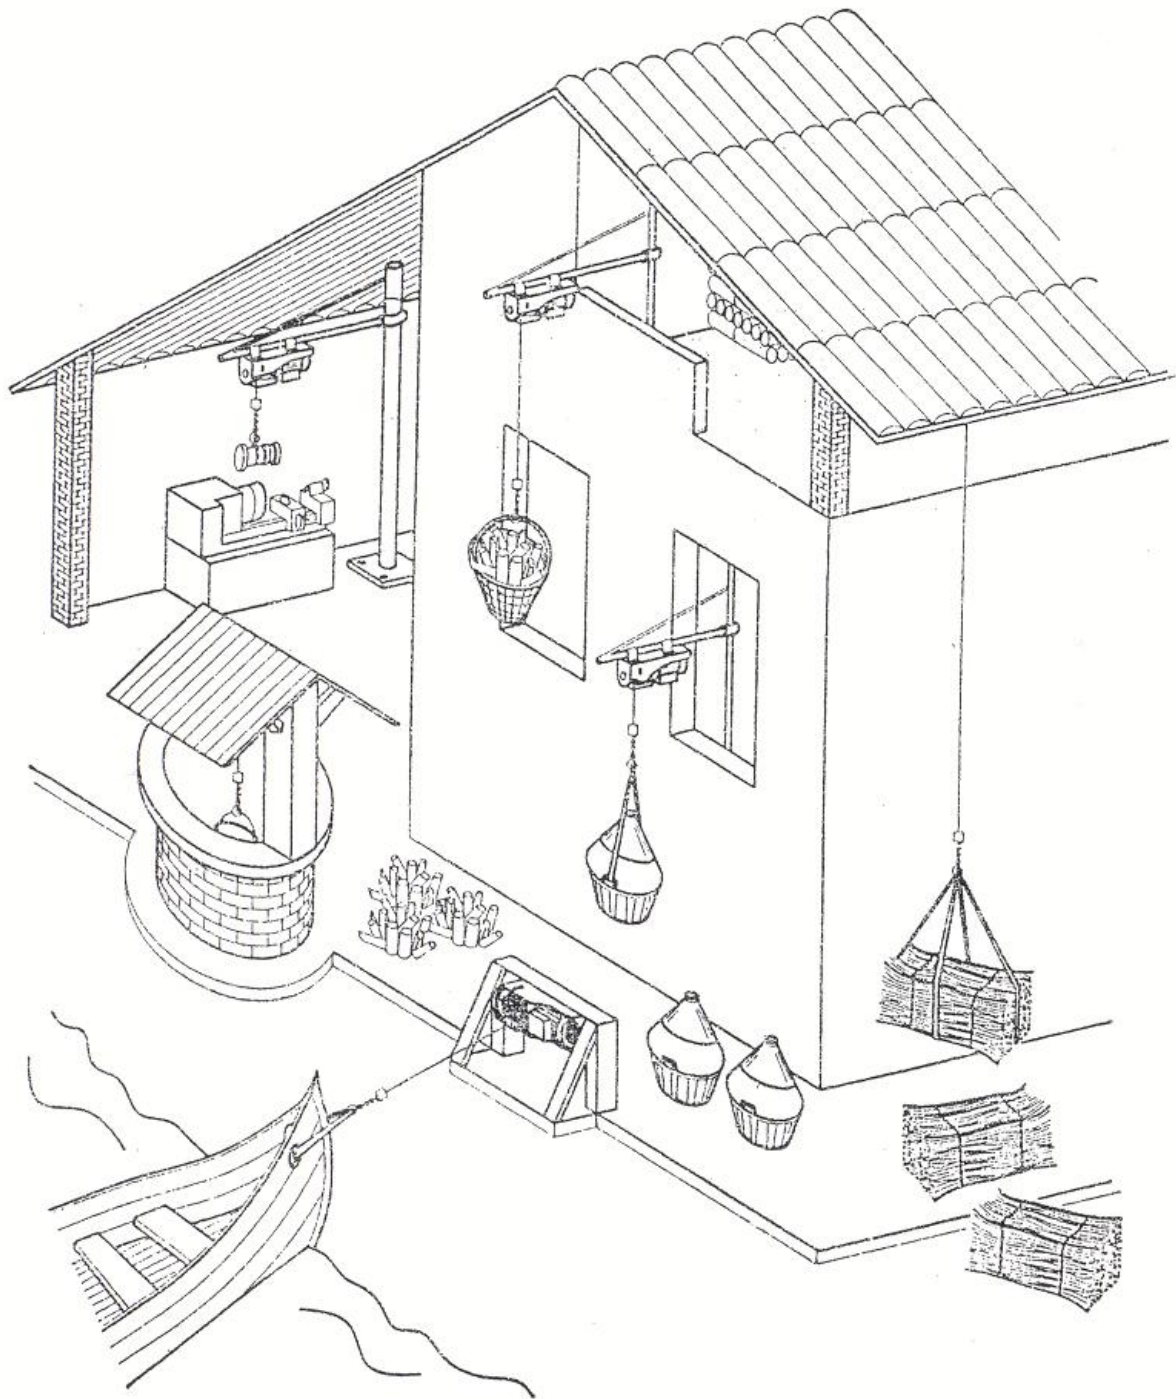


**TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
VERWENDUNGSBEISPIELE
SOME APPLICATIONS ARE
EXEMPLES D'UTILISATION
EJEMPLOS DE UTILIZACION**

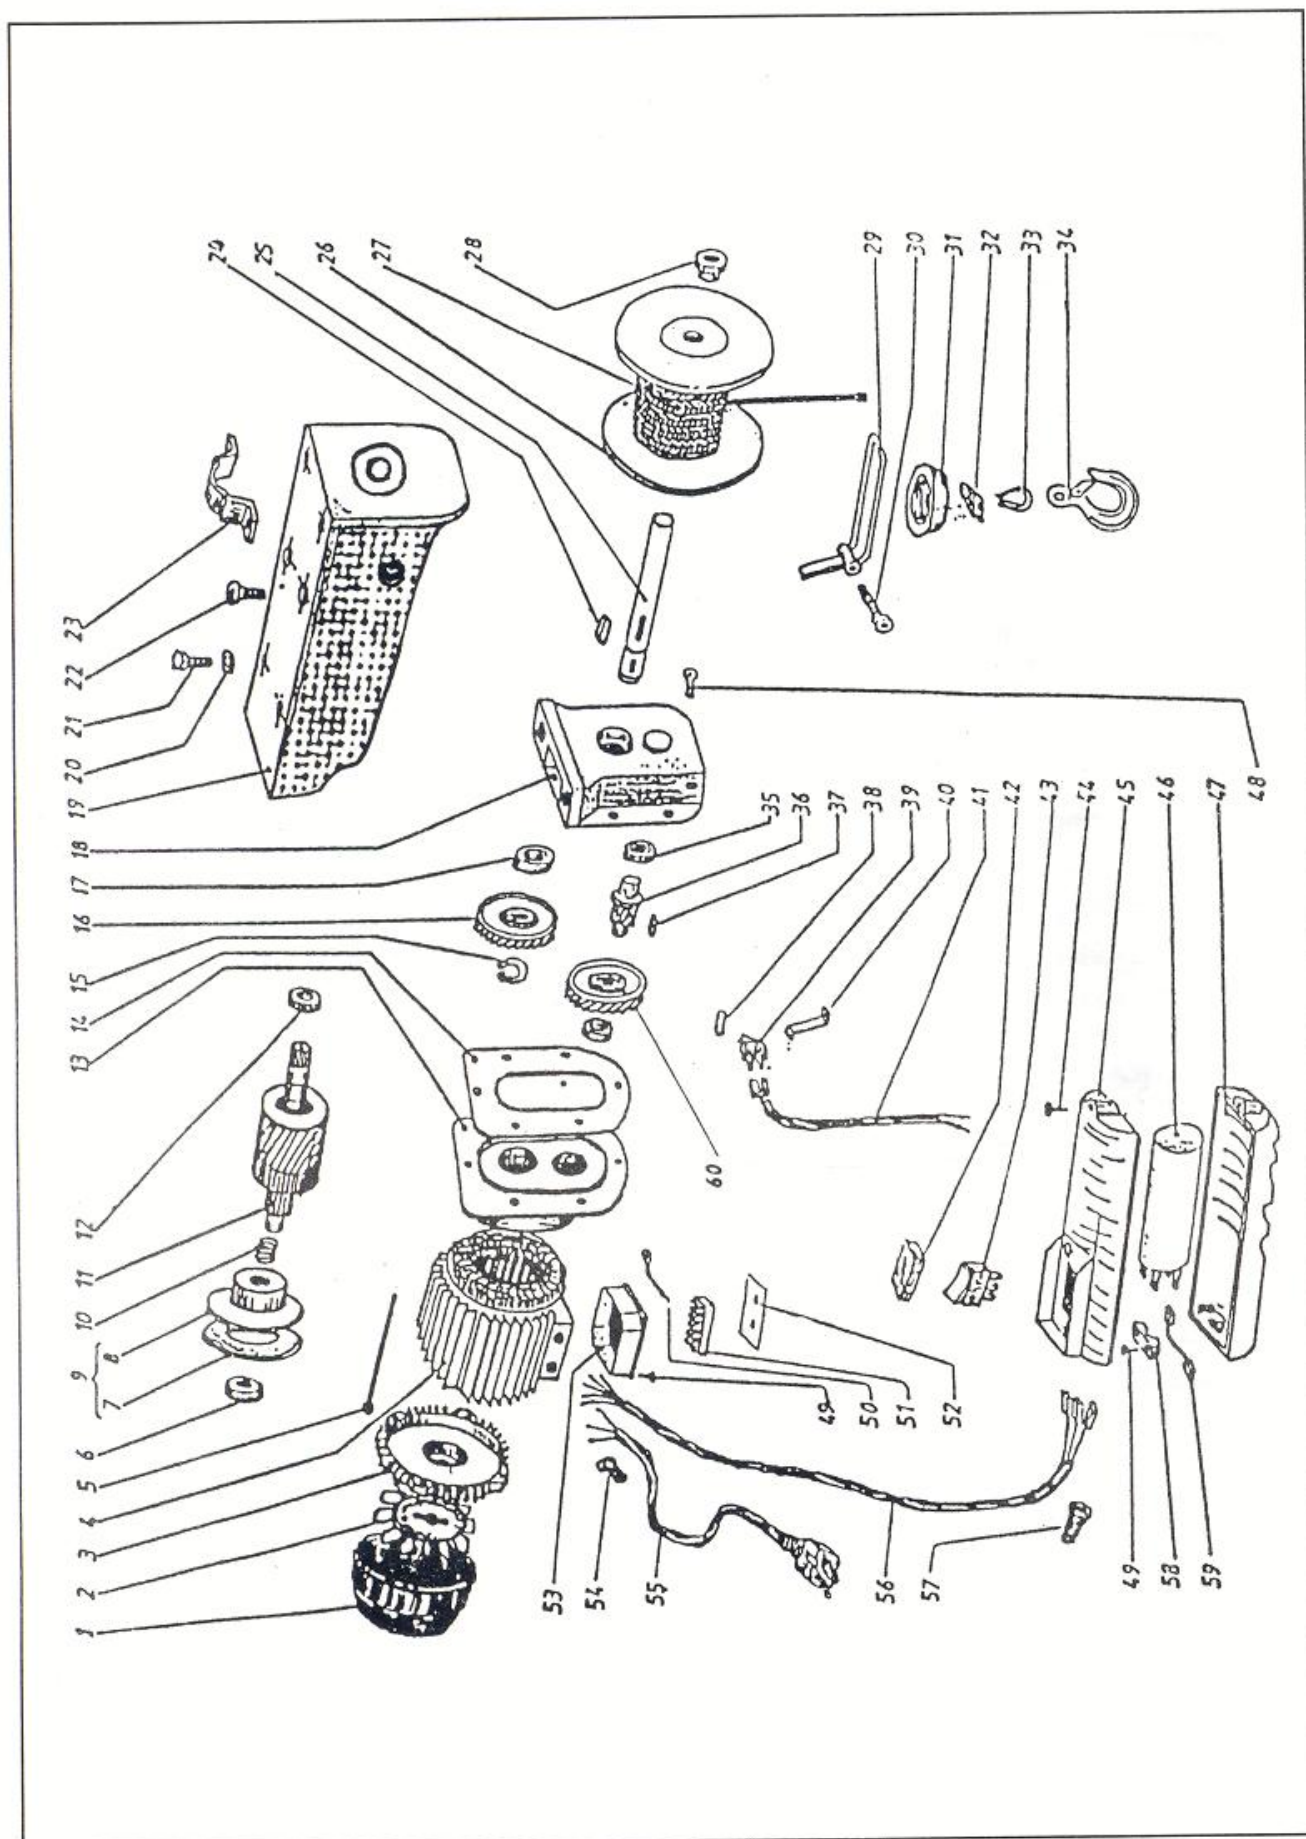

78005 - 78010 - 78015

| POS. | COD. | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG | DESCRIPTION | POS. | COD. | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG | DESCRIPTION |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | 502006 | COUVERCLE | LÜFTERRADDECKEL | COVER FAN | 33 | 510001 | REDANCE | REDANCE | REDANCE |
| 2 | 502005 | VENTILATEUR | LÜFTERRAD | IMPELLER | 34 | 515002 | CROCHET | HAKEN | HOOK |
| 3 | 150 | BOULCIER | SCHILD | SHIELD | 35 | 440003 | ROULEMENT | KUGELLAGER | BEARING |
| 4 | 634003 | CARCASSE+STATOR | GEHEUSE+STATOR | CASING+STATOR | 36 | 162 | VILEBREQUIN | KURBELWELLE | PINION |
| 5 | 409002 | GOUJON | GEWINDELBOZEN | STUD | 37 | 428001 | CLAVETTE | KEIL | KEY |
| 6 | 440004 | ROULEMENT | KUGELLAGER | BEARING | 38 | 425002 | FICHE | ZAPPEN | CONNECTOR |
| 7 | 156 | GARNITURE | DICHTUNG | GASKET FRICTION | 39 | 610002 | INTERRUPTEUR | SCHALTER | SWITCH |
| 8 | 155 | MOYEU | NABE | HUB | 40 | 512002 | RESSORT | FEDER | SPRING |
| 9 | 350005 | MOYEU+GARNIT. | HABE+DICHTUNG | HUB GASKET | 41 | 616006 | CABLE | KABEL | CABLE |
| 10 | 512003 | RESSORT | FEDER | SPRING | 42 | 610004 | COUVERCLE | SCHALTERDEKEL | COVER |
| 11 | 151 | VILEBREQUIN | KURBELWELLE | SHAFT | 43 | 610005 | INTERRUPTEUR | SCHALTER | SWITCH |
| 12 | 440001 | ROULEMENT | KUGELLAGER | BEARING | 44 | 410002 | VIS | SCHRAUBE | SCREW |
| 13 | 157 | BRIDE | FLANSCH | FLANGE | 45 | 163 | MOIETTE | VERSTELLGRIFF | GRIP-AND |
| 14 | 135 | GARNITURE | DICHTUNG | GASKET | 46 | 615006 | CONDENSATEUR | KONDENSATOR | CONDENSER |
| 15 | 424001 | BAGUE D'ARRET | DRAHTSPRENGRING | SEGER | 47 | 158 | MOIETTE | VERSTELLGRIFF | GRIP-AND |
| 16 | 161 | ROUE | RAD | WHEEL | 48 | 411001 | VIS | SCHRAUBE | SCREW |
| 17 | 440002 | ROULEMENT | KUGELLAGER | BEARING | 49 | 410003 | VIS | SCHRAUBE | SCREW |
| 18 | 159 | CARTER | GEHAEUSE | GRANKCASE | 50 | 616002 | CABLE | KABEL | CABLE |
| 19 | 175 | SUPPORT | HALTER | SUPPORT | 51 | 522002 | SERRE | KLEMMSEIL | CLAMP |
| 20 | 420002 | RONDELLE | SCHEIBE | RONDELLA | 52 | 134 | GARNITURE | DICHTUNG | GASKET |
| 21 | 401003 | VIS T.E. | SCHRAUBE | SCREW | 53 | 502007 | COUVERCLE | KLEMMENBRETTD. | TERMINAL |
| 22 | 406001 | VIS TSPEI | SCHRAUBE | SCREW | 54 | 523004 | PASSE-FIL | FADENFDEHRUNG | RUBBER RING |
| 23 | 131 | PLAQUE | PLATTE | PLATE | 54 | 523005 | PASSE-FIL | FADENFDEHRUNG | RUBBER RING |
| 24 | 428002 | CLAVETTE | KEIL | KEY | 54 | 523006 | PASSE-FIL | FADENFDEHRUNG | RUBBER RING |
| 25 | 160 | VILLEBREQUIN | KURBELWELLE | SHAFT | 55 | 614001 | CABLE | KABEL | CABLE |
| 26 | 164 | BOBINE 200/72 | SPULE 200/72 | SPOOL 200/72 | 55 | 614002 | CABLE | KABEL | CABLE |
| 27 | 350006 | CABLE 200x12 | SEIL 200x12 | CABLE 200x12 | 56 | 616007 | CABLE | KABEL | CABLE |
| 27 | 350007 | CABLE 200x6 | SEIL 200x6 | CABLE 200x6 | 56 | 616005 | CABLE | KABEL | CABLE |
| 27 | 350008 | CABLE 200x18 | SEIL 200x18 | CABLE 200x18 | 57 | 523007 | PASSE-FIL | FADENFDEHRUNG | RUBBER RING |
| 28 | 128 | DOUILLE | BUCHSE | BUSHING | 57 | 503008 | PASSE-FIL | FADENFDEHRUNG | RUBBER RING |
| 29 | 169 | BAGUE | RING | RING PRN | 57 | 503009 | PASSE-FIL | FADENFDEHRUNG | RUBBER RING |
| 30 | 401002 | VIS | SCHRAUBE | SCREW | 58 | 523001 | KLAMMER | KLAMMER | CLIP |
| 31 | 124 | POIDS | GEWICHT | POIDS | 59 | 616003 | CABLE | KABEL | CABLE |
| 32 | — | SERRE | KLEMMSEIL | CLAMP | — | 449002 | BAGUE SP 0.1 | RING | RING |
| 26 | 165 | BOBINE 125/60 | SPULE 125/60 | SPOOL 125/60 | — | 449003 | BAGUE SP. 0.2 | RING | RING |
| | | | | | 60 | — | BAGUE 4x0.3 | RING | RING |
| | | | | | | 154 | ROVE | RAD | WHEEL |

| POS. | CODE | OMSCHRIJVING | POS. | CODE | OMSCHRIJVING |
|------|--------|--------------|------|--------|-----------------|
| 1 | 502006 | MOTORDEKSEL | 33 | 510001 | KABELOOG |
| 2 | 502005 | VENTILATOR | 34 | 515002 | HAAK |
| 3 | 150 | SCHILD | 35 | 440003 | KUGELLAGER |
| 4 | 634003 | HUIS+STATOR | 36 | 162 | AS |
| 5 | 409002 | TAPEIND | 37 | 428001 | SPIE |
| 6 | 440004 | KUGELLAGER | 38 | 425002 | VERBINDINGSSTUK |
| 7 | 156 | PAKKING | 39 | 610002 | SCHAKELAAR |
| 8 | 155 | NAAF | 40 | 512002 | VEER |
| 9 | 350005 | NAAF+PAKKING | 41 | 616006 | KABEL |
| 10 | 512003 | VEER | 42 | 610004 | DEKSEL |
| 11 | 151 | ROTOR | 43 | 610005 | SCHAKELAAR |
| 12 | 440001 | KUGELLAGER | 44 | 410002 | SCHROEF |
| 13 | 157 | FLENS | 45 | 163 | BEHUIZING |
| 14 | 135 | PAKKING | 46 | 615006 | CONDENSATOR |
| 15 | 424001 | SEGERRING | 47 | 158 | BEHUIZING |
| 16 | 161 | TANDWIEL | 48 | 411001 | SCHROEF |
| 17 | 44001 | KUGELLAGER | 49 | 410003 | SCHROEF |
| 18 | 159 | CARTER | 50 | 616002 | KABEL |
| 19 | 175 | BEHUIZING | 51 | 522002 | AANSLUITBLOKJE |
| 20 | 420002 | RING | 52 | 134 | PAKKING |
| 21 | 401003 | BOUT | 53 | 502007 | AANSLUITKAST |
| 22 | 406001 | BOUT | 54 | 523004 | WARTEL |
| 23 | 131 | BEUGEL | 54 | 523005 | WARTEL |
| 24 | 428002 | SPIE | 54 | 523006 | WARTEL |
| 25 | 160 | AS | 55 | 614001 | SNOER+STEKKER |
| 26 | 164 | SPOEL 200/72 | 55 | 614002 | SNOER+STEKKER |
| 26 | 165 | SPOEL 126/60 | 56 | 616007 | SNOER |
| 27 | 350006 | KABEL 200x12 | 57 | 523007 | WARTEL |
| 27 | 350007 | KABEL 200x6 | 57 | 503008 | WARTEL |
| 27 | 350008 | KABEL 200x18 | 57 | 503009 | WARTEL |
| 28 | 128 | NAAFBUS | 58 | 523001 | KLEM |
| 29 | 169 | BEUGEL | 59 | 616003 | DRAAD |
| 30 | 401002 | BOUT | — | 449002 | RING |
| 31 | 124 | GEWICHT | — | 449003 | RING |
| 32 | — | KLEM | — | 449001 | RING |
| | | | 60 | 154 | TANDWIEL |

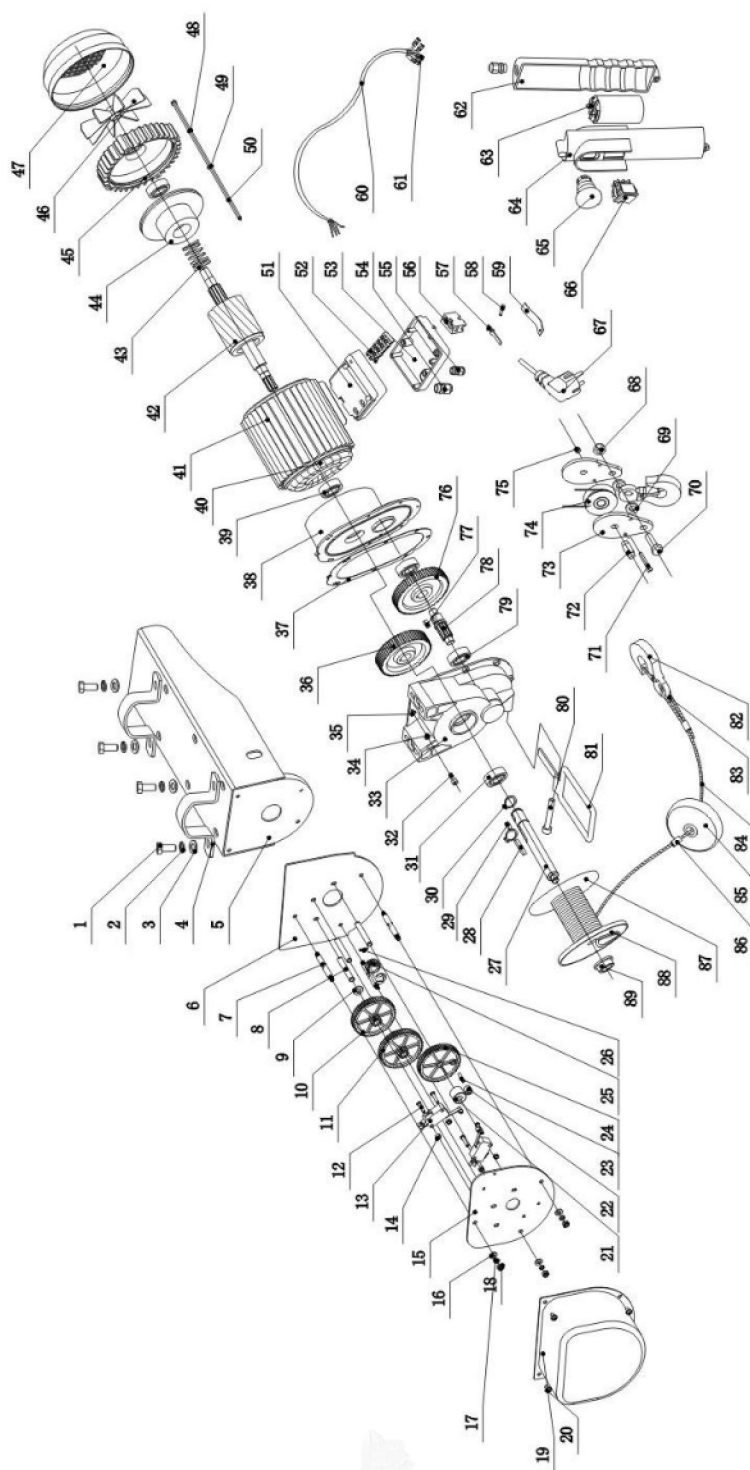

| Pos. | Description | Pos. | Description | Pos. | Description |
|------|-------------------------|------|-------------------|------|---------------------------|
| 1 | Hexagon bolt | 31 | Bearing | 61 | Socket |
| 2 | Spring washer | 32 | Screw | 62 | Holding fixture |
| 3 | Flat washer | 33 | Gear case | 63 | Handle switch down switch |
| 4 | Fixing ring | 34 | Spring washer | 64 | Condenser |
| 5 | Support structure | 35 | Flat washer | 65 | Handle switch up switch |
| 6 | Support board | 36 | 2# gear wheel | 66 | Rise and downswitch |
| 7 | Locating shaft | 37 | Cushion board | 67 | Three-prong plug |
| 8 | Gear shaft | 38 | Front cover | 68 | Hook locknut |
| 9 | Flat washer | 39 | Bearing | 69 | Hook washer |
| 10 | Gear(A) | 40 | Stator | 70 | Hexagon bolt |
| 11 | Gear(B) | 41 | Stator shell | 71 | Hexagon bolt |
| 12 | Crossed slot round bolt | 42 | Rotor | 72 | Pulley |
| 13 | Jiggle switch | 43 | Tripping spring | 73 | Splint |
| 14 | Paper washer | 44 | Brake component | 74 | Pulley |
| 15 | Limited switch plate | 45 | After closure | 75 | Locknut |
| 16 | Flat washer | 46 | Fan blade | 76 | 1# gear wheel |
| 17 | Spring washer | 47 | Cover fan | 77 | Flat key |
| 18 | Nut | 48 | Spring washer | 78 | Gear shaft |
| 19 | Cover | 49 | Flat washer | 79 | Bearing |
| 20 | Crossed slot round bolt | 50 | Hexagon bolt | 80 | Screw |
| 21 | Washer(1) | 51 | Junction box | 81 | Limitr |
| 22 | Washer(2) | 52 | Terminal | 82 | Hook |
| 23 | Limited pin | 53 | Cover | 83 | Rope thimble |
| 24 | Driven gear | 54 | Holding fixture | 84 | Wire rope |
| 25 | Initiative gear | 55 | Holding fixture | 85 | Block |
| 26 | Round pin | 56 | Safety switch | 86 | Aluminum pipe |
| 27 | Drum shaft | 57 | Breaker contactor | 87 | Rope drum |
| 28 | Flat key | 58 | Locating pin | 88 | Wedge |
| 29 | Flat key | 59 | Spring tab | 89 | Bushing |
| 30 | Elastic collar | 60 | Cable | 90 | |



(NL)

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

(D)

Die von den elektrischen Maschinen erzeugten Abfälle dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt, sondern müssen in zugelassenen Anlagen umweltgerecht recycelt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -entsorgung.

(GB)

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(F)

Les déchets électriques ne peuvent être traités de la même manière que les ordures ménagères ordinaires. Procéder à leur recyclage, là où il existe des installations adéquates. S'adresser aux autorités locales compétentes ou à un revendeur agréé pour se renseigner à propos des procédés de collecte et de traitement.

GARANTIEBEWIJS 12 MAANDEN
GARANTIESCHEIN 12 MONATE
GUARANTEE CERTIFICATE 12 MONTHS
CERTIFICAT DE GARANTIE 12 MOIS
CERTIFICADO DE GARANTIA 12 MESES



Artikel/Artikel/Article/Article/Articulo

Model/Modell/Model/Modèle/Modelo

Serie nr./Serienr./Series no./No. série/ N° de serie

Aankoopdatum/Kaufdatum/Date of purchase/Date d'achat/ Fecha de compra.....

Handtekening verkoper
 Signatur Verkäufer
 Seller's signature
 Signature du vendeur
 Firma del vendedor

Firmastempel verkoper
 Firmenstempel Verkäufer
 Firmstamp seller
 Timbre du vendeur
 Sello del vendedor

Alleen geldig met stempel / Nur gültig mit Stempel / Only valid with stamp /
 Seulement valide avec timbre/ Válido solamente con sello

Bij garantieaanspraken de machine/het apparaat met ingevuld garantiebewijs en
 aankoopfactuur franco toezenden.

Bei Garantieansprüchen die Maschine / der Apparat mit ausgefülltem Garantie-
 schein und Rechnung franko einsenden.

For claims against the guarantee, please send us the machine/the apparatus with
 the completed guarantee certificate and invoice free of charge.

En cas de réclamation, retourner la machine/l'appareil pourvu(e) du certificat de
 garantie dûment rempli et de la facture franc de port.

En caso de reclamación, retornar la máquina / el aparato con el certificado de
 garantía relleno y la factura de compra libre de gastos de envío.

Naam/Name/Name/Nom/Nombre :

Adres/Adresse/Address/Adresse/Dirección :

Plaats/Ort/Place/Ville/ Sitio :

Land/Land/Country/Pays/ País :

GARANTIEBEPALINGEN

De garantie van de geleverde machine/het apparaat bedraagt 12 maanden, ingaande op de aankoopdatum. Indien zich binnen deze tijd storingen voordoen, die te wijten zijn aan materiaal- of constructiefouten, geldt de garantie voor zowel onderdelen als arbeidsloon. Garantieaanspraken worden niet erkend indien:

- De aanwijzingen in deze handleiding niet zijn nageleefd.
- De machine/het apparaat zodanig is gewijzigd dat deze niet meer naar behoren kan functioneren, ook niet wanneer de juiste onderdelen ter vervanging werden gebruikt.
- Schade ontstaat door bevrozing, vallen, stoten, onbevoegd demonteren, foutief aansluiten op het elektriciteitsnet e.d.
- Schade ontstaat door gebruik van verlengsnoeren dunner dan 2,5 mm² (alleen bij 230 V).

Indien de garantieclaim wordt erkend zal de machine/het apparaat na reparatie franco worden teruggezonden. Een verdere schadevergoeding wordt niet verleend.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Garantiefrist der gelieferten Maschine/des Apparats beträgt 12 Monate, mit Wirkung vom Kaufdatum. Wenn es innerhalb dieser Frist Störungen gibt, die auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind, gilt die Garantie für sowohl Teile wie auch Arbeitslohn. Garantieansprüche werden nicht anerkannt, wenn:

- Die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung nicht eingehalten worden sind.
- Die Maschine / der Apparat derart geändert ist, dass dieser nicht mehr gebührendermassen funktionieren kann, auch nicht, wenn die richtigen Teile zum Auswechseln eingesetzt wurden.
- Schäden durch Erfrieren, Fallen, Stösse, unbefugtes Demontieren, fehlerhaften Anschluss an das Stromnetz usw. entstehen.
- Schaden durch Benutzung von Verlängerungskabeln dünner als 2,5 mm² entstehen. Gilt nur bei 230 Volt.

Wenn der Garantieanspruch anerkannt wird, wird die Maschine/der Apparat nach der Reparatur franco zurückgesandt. Ein weiterer Schadenersatz wird nicht gewährt.

GUARANTEE PROVISIONS

The machine/apparatus supplied carries a 12 month guarantee, starting from the day of purchase. If any breakdowns occur within this period, caused by material or structural defects, this guarantee will cover parts as well as labour costs. This guarantee will not cover claims if:

- The instructions in this manual have not been observed.
- The machine / apparatus has been modified in such a way that it no longer functions properly, not even when damaged parts are replaced with the proper components.
- Damage is due to frost, dropping, impact, unauthorized disassembly, improper connection to the electricity grid etc.
- Damage is due to the use of extension leads thinner than 2,5 mm² (only 230 volts).

If the guarantee claim is accepted, the machine/apparatus will be repaired and returned free of charge. No other damages will be paid.

CONDITIONS DE GARANTIE

Le délai de garantie de la machine/de l'appareil est de 12 mois, à compter de la date d'acquisition. Au cas où des difficultés techniques dues à des défauts de matériau ou de construction se présenteraient pendant ce délai, la garantie concernera tant les pièces détachées que la main-d'oeuvre. On ne pourra prétendre à aucune garantie dans les cas suivants:

- Les instructions prévues par la notice n'ont pas été respectées.
- La modification de la machine/de l'appareil empêche son fonctionnement, même si les pièces appropriées ont été utilisées.
- Dégâts matériels dus au fait que la machine/l'appareil est tombé(e), a gelé(e), heurté(e) quelque chose ou qu'elle (qu'il) a été mal démonté(e), branché(e) incorrectement sur le réseau etc.
- Dégâts matériels dus à l'emploi de rallonges faisant moins de 2,5 qmm. Seulement en cas de 230V.

Au cas où la réclamation serait retenue, la machine/l'appareil sera renvoyé(e) franc de port à l'issue des travaux de réparation. Il ne sera accordé aucun dédommagement ultérieur.

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, postbus 585, 8901 BJ Leeuwarden, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten



elektrische takels 78005

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen :
de machinerichtlijn 2006/42/EC

Nederland, Leeuwarden, 6 juli 2015

EG-Konformitätserklärung

Wir, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, Postfach 585, 8901 BJ, Leeuwarden, Niederlande, erklären ganz auf eigene Verantwortung, dass die Produkte



Elektroseilwinde 78005

auf das sich diese Erklärung bezieht mit folgenden Normen übereinstimmen:

Richtlinie für Maschinen 2006/42/EC

Niederlande, Leeuwarden, den 6. Juli 2015

EC-declaration of conformity

We, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, The Netherlands, taking full responsibility, declare that the products



electric hoists 78005

to which this declaration refers, comply with the following standards :

machinery directive 2006/42/EC

The Netherlands, Leeuwarden, 6th of July 2015

Déclaration CE de conformité

Nous, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, Pays Bas, déclarons entièrement sous notre propre responsabilité que les produits



palans électriques 78005

auquel cette déclaration a trait sont conformes à la norme suivante :

la directive machines 2006/42/EC

Pays Bas, Leeuwarden, le 7 juillet 2015



A. Jankowski

Directeur/Geschäftsführer/Managing director/Directeur général

VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, the Netherlands

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, postbus 585, 8901 BJ Leeuwarden, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten



elektrische takels 78010

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen :
de machinerichtlijn 2006/42/EC

Nederland, Leeuwarden, 6 juli 2015

EG-Konformitätserklärung

Wir, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, Postfach 585, 8901 BJ, Leeuwarden, Niederlande, erklären ganz auf eigene Verantwortung, dass die Produkte



Elektroseilwinde 78010

auf das sich diese Erklärung bezieht mit folgenden Normen übereinstimmen:

Richtlinie für Maschinen 2006/42/EC

Niederlande, Leeuwarden, den 6. Juli 2015

EC-declaration of conformity

We, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, The Netherlands, taking full responsibility, declare that the products



electric hoists 78010

to which this declaration refers, comply with the following standards :

machinery directive 2006/42/EC

The Netherlands, Leeuwarden, 6th of July 2015

Déclaration CE de conformité

Nous, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, Pays Bas, déclarons entièrement sous notre propre responsabilité que les produits



palans électriques 78010

auquel cette déclaration a trait sont conformes à la norme suivante :

la directive machines 2006/42/EC

Pays Bas, Leeuwarden, le 7 juillet 2015



A. Jankowski

Directeur/Geschäftsführer/Managing director/Directeur général

VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, the Netherlands

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, postbus 585, 8901 BJ Leeuwarden, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten



elektrische takels 78015

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen :
de machinerichtlijn 2006/42/EC

Nederland, Leeuwarden, 6 juli 2015

EG-Konformitätserklärung

Wir, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, Postfach 585, 8901 BJ, Leeuwarden, Niederlande, erklären ganz auf eigene Verantwortung, dass die Produkte



Elektroseilwinde 78015

auf das sich diese Erklärung bezieht mit folgenden Normen übereinstimmen:

Richtlinie für Maschinen 2006/42/EC

Niederlande, Leeuwarden, den 6. Juli 2015

EC-declaration of conformity

We, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, The Netherlands, taking full responsibility, declare that the products



electric hoists 78015

to which this declaration refers, comply with the following standards :

machinery directive 2006/42/EC

The Netherlands, Leeuwarden, 6th of July 2015

Déclaration CE de conformité

Nous, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, Pays Bas, déclarons entièrement sous notre propre responsabilité que les produits



palans électriques 78015

auquel cette déclaration a trait sont conformes à la norme suivante :

la directive machines 2006/42/EC

Pays Bas, Leeuwarden, le 7 juillet 2015



A. Jankowski

Directeur/Geschäftsführer/Managing director/Directeur général

VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, the Netherlands

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, postbus 585, 8901 BJ Leeuwarden, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten



elektrische takels 78020

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen :
de machinerichtlijn 2006/42/EC

Nederland, Leeuwarden, 6 juli 2015

EG-Konformitätserklärung

Wir, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, Postfach 585, 8901 BJ, Leeuwarden, Niederlande, erklären ganz auf eigene Verantwortung, dass die Produkte



Elektroseilwinde 78020

auf das sich diese Erklärung bezieht mit folgenden Normen übereinstimmen:

Richtlinie für Maschinen 2006/42/EC

Niederlande, Leeuwarden, den 6. Juli 2015

EC-declaration of conformity

We, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, The Netherlands, taking full responsibility, declare that the products



electric hoists 78020

to which this declaration refers, comply with the following standards :

machinery directive 2006/42/EC

The Netherlands, Leeuwarden, 6th of July 2015

Déclaration CE de conformité

Nous, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, Pays Bas, déclarons entièrement sous notre propre responsabilité que les produits



palans électriques 78020

auquel cette déclaration a trait sont conformes à la norme suivante :

la directive machines 2006/42/EC

Pays Bas, Leeuwarden, le 7 juillet 2015



A. Jankowski

Directeur/Geschäftsführer/Managing director/Directeur général

VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, the Netherlands

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, postbus 585, 8901 BJ Leeuwarden, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten



elektrische takels 78025

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen :
de machinerichtlijn 2006/42/EC

Nederland, Leeuwarden, 6 juli 2015

EG-Konformitätserklärung

Wir, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, Postfach 585, 8901 BJ, Leeuwarden, Niederlande, erklären ganz auf eigene Verantwortung, dass die Produkte



Elektroseilwinde 78025

auf das sich diese Erklärung bezieht mit folgenden Normen übereinstimmen:

Richtlinie für Maschinen 2006/42/EC

Niederlande, Leeuwarden, den 6. Juli 2015

EC-declaration of conformity

We, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, The Netherlands, taking full responsibility, declare that the products



electric hoists 78025

to which this declaration refers, comply with the following standards :

machinery directive 2006/42/EC

The Netherlands, Leeuwarden, 6th of July 2015

Déclaration CE de conformité

Nous, VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, Pays Bas, déclarons entièrement sous notre propre responsabilité que les produits



palans électriques 78025

auquel cette déclaration a trait sont conformes à la norme suivante :

la directive machines 2006/42/EC

Pays Bas, Leeuwarden, le 7 juillet 2015



A. Jankowski

Directeur/Geschäftsführer/Managing director/Directeur général

VRB Friesland B.V. / Airpress Holland, P.O. Box 585, 8901 BJ Leeuwarden, the Netherlands

Handleiding Gebrauchsanleitung Instruction manual Manuel d'instructions

Versie 08.2015



**TAKELS
SEILWINDE
CABLE HOISTS
PALANS**